
SCRIGNOTECH INTONACO-ENDUIT-ENFOSCADO-PLASTER-VERPUTZ-OMÍTKU

ANTA UNICA - SIMPLE - UNA HOJA - SINGLE DOOR - EINZEL TUER - SAMOSTATNÉ KŘÍDLO

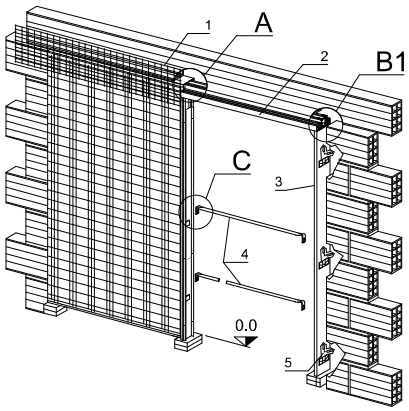

1) RETE A MAGLIA FINE
TREILLIS À MAILLES FINES
MALLA FINA
FINE WIRE MESH
FEINGITTER
SÍŤ S DROBNÝMI ČLÁNKY


2) GUIDA IN ALLUMINIO
RAIL ALUMINIUM
GUÍA DE ALUMINIO
ALUMINIUM RAIL
ALUMINIUM SCHIENE
HLINÍKOVÉ VEDENÍ

3) MONTANTE IN LEGNO
MONTANT EN BOIS
MONTANTE DE MADERA
WOODEN JAMB
HOLZBEIN
DŘEVĚNÝ NOSNÝ SLOUP

4) DISTANZIALE
ÉCARTEUR
DISTANCIADORES
SPACE BAR
WISCHENSTUECK
ROZPĚRKA

5) ZANCA MURATURA
PATTE DE SCELLEMENT
GARRA A RECIBIR EN OBRA
WALLING BRACKETS
PUTZLASCHE
VÝSTUPEK PRO ZAZDĚNÍ

ANTA DOPPIA - DOUBLE - DOS HOJAS - DOUBLE DOOR - ZWEIFLÜGELIG

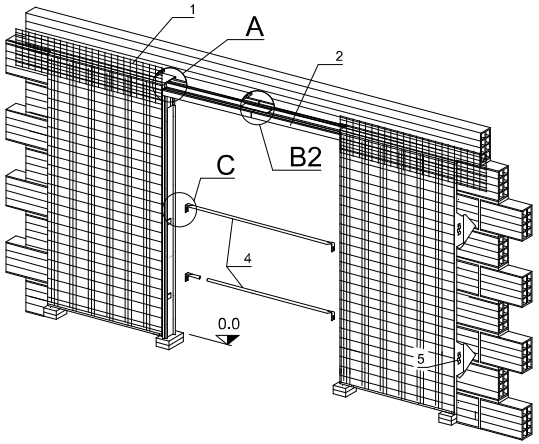

1) RETE A MAGLIA FINE
TREILLIS À MAILLES FINES
MALLA FINA
FINE WIRE MESH
FEINGITTER

2) GUIDA IN ALLUMINIO
RAIL ALUMINIUM
GUÍA DE ALUMINIO
ALUMINIUM RAIL
ALUMINIUM SCHIENE

4) DISTANZIALE
ÉCARTEUR
DISTANCIADORES
SPACE BAR
WISCHENSTUECK

5) ZANCA MURATURA
PATTE DE SCELLEMENT
GARRA A RECIBIR EN OBRA
WALLING BRACKETS
PUTZLASCHE

L' azienda produttrice garantisce solo ed esclusivamente il prodotto fornito nei suoi componenti, per difetti di lavorazione e non risponde d' uso improprio, in caso d'installazione non conformi alle istruzioni date o non eseguite a regola d' arte. Quindi dovrà essere a cura dell' installatore la verifica dell' integrità del prodotto e della sua conformità. In caso di difetti constatati dovranno essere comunicati per iscritto al rivenditore.

• • •

I dati pubblicati sono indicativi. SCRIGNO S.p.A. declina ogni responsabilita' per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso. La riproduzione anche parziale é severamente vietata a norme di legge.

La société de production garantit exclusivement les produits fournis contre tout défaut de pièces et de fabrication et ne répond pas d'un usage impropre, en cas d'installations non conformes aux instructions données ou non effectuées dans les règles de l'art. Par conséquent, l'installateur devra avoir soin de vérifier l'intégrité du produit et de sa conformité. En cas de constatation de défauts, ceux-ci devront être communiqués par écrit au revendeur.

• • •

Ces informations sont remises a titre indicatif. SCRIGNO S.p.A. decline toute responsabilite en cas d'erreur d'impression, de traduction, ou pour tout autre motif. Elle se reserve le droit d'apporter toute modification pour le montage et l'amelioration du produit sans preavis. Toute reproduction meme partielle de ce document est formellement interdite.

La empresa productora garantiza única y exclusivamente el producto que suministra, respondiendo de los componentes en caso de defectos de fabricación, pero no responde del uso inapropiado, ni en caso de instalaciones no conformes a las instrucciones dadas o no realizadas correctamente. Por ello, el instalador será el responsable de comprobar la integridad del producto y su conformidad. En caso de que se compruebe que existen defectos, se informará por escrito al revendedor.

• • •

Los datos publicados son indicativos. La sociedad SCRIGNO S.p.A. declina toda responsabilidad por los posibles errores contenidos, debido a errores de imprenta, de transcripcion o cualquier otro motivo y se reserva el derecho de mejorar los productos sin previo aviso. La reproduccion total o parcial esta prohibida por la ley.

The manufacturer guarantees only the product supplied and its components against manufacturing defects, and declines all liability for improper use in the case of installation that fails to comply with the instructions given or performed incorrectly. The installer must therefore check that the product is complete and undamaged and that it is suitable for the envisaged use. Any defects found must be notified in writing to the retailer.

• • •

The information given in this document is for descriptive purposes only. SCRIGNO S.p.A. will not be held responsible for any inaccuracies caused by printing errors,transcription errors or for any other reason,and reserves the right to make modifications, without giving prior notice,for the improvement of its products. The reproduction,including the partial reproduction,of this document is severely prohibited within the terms of the Law.

Die Garantie des Herstellers für das gelieferte Produkt umfasst ausschließlich und allein eventuelle bearbeitungsbedingte Fehler der Komponenten. Der Hersteller haftet nicht im Fall von unsachgemäßem Gebrauch oder Installationen, die nicht nach den vorgegebenen Anleitungen oder nicht mit handwerklicher Fertigkeit ausgeführt werden. Es fällt demnach unter die Verantwortung des Installateurs, den einwandfreien Zustand des Produkts und dessen Konformität zu prüfen. Über festgestellte Fehler muss der Vertragshändler schriftlich informiert werden.

• • •

Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um Richtwerte. Die Scrigno S.p.A. lehnt jegliche Haftung für auf Druckfehler oder andere Ursachen zurückzuführende Ungenauigkeiten ab, und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Verbesserungen am Produkt vorzunehmen. Der Nachdruck ist auch auszugsweise gesetzlich untersagt.

Firma ručí pouze a výhradně za hotový výrobek, který byl dodán s jeho komponenty, za výrobní vady, a neodpovídá za nevhodné použití, za instalaci, která nebyla provedena ve shodě s uvedenými pokyny nebo která nebyla provedena dokonale. Za kontrolu neporušenosti výrobku a za jeho shodu odpovídá instalatér. V případě zjištění vad je třeba na ně písemně upozornit prodejce.


• • •

Uvedené údaje jsou pouze orientační. SCRIGNO S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za uvedené nepřesnosti, způsobené chybami tisku, přepisu nebo jakoukoli jinou příčinou, a vyhrazuje si právo na provedení změn, jejichž cílem je zlepšit výrobky, bez jakéhokoli předběžného upozornění.

SCRIGNO

Scrigno S.p.A. - Via Casale, 975 - 47822 - Sant'Ermete di Santarcangelo (RN) - Italy
Tel.+39 0541 757711 - Fax +39 0541 757780 - www.scrigno.net e-mail: scrigno@scrigno.it

A

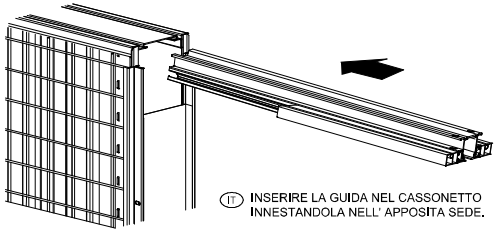

IT INSERIRE LA GUIDA NEL CASSONETTO INNESTANDOLA NELL' APPOSITA SEDE.

FR INTRODUIRE LE RAIL DANS LE CHÂSSIS COMME DANS LA FIGURE.

ES INTRODUCIR LA GUÍA EN EL ARMAZÓN ENCAJÁNDOLA EN SU ALOJAMIENTO.

EN INSERT THE ALUMINIUM RAIL INTO THE FRAME, FIXING IT IN PLACE.

DE DIE SCHIENE IN DEN KASTEN STECKEN BENUTZEN SIE DIE AUSSPARUNG.

CS ZASUŇTE NA DORAZ VRCHNÍ DÍL DO PŘÍSLUŠNÉHO MÍSTA DLE OBRÁZKU A.

B1

IT UNIRE MEDIANTE I CHIODI PREMONTATI IN DOTAZIONE LA GUIDA AL MONTANTE IN LEGNO.


FR JOINDRE, PAR LES CLOUS PRÉMONTÉS EN DOTATION, LE RAIL AU MONTANT EN BOIS.

ES UNIR MEDIANTE LOS TORNILLOS PREMONTADOS EN DOTACIÓN LA GUÍA AL MONTANTE DE MADERA

EN JOINT THE RAIL WITH THE SUPPLIED PREFIXED SCREW TO THE WOODEN JAMB.

DE MIT HILFE DER SPEZIAL NAGEL DIE SCHIENE AM HOLZBEIN BEFESTIGEN

CS SPOJTE VEDENÍ S DŘEVĚNÝM NOSNÝM SLOUPEM PROSTŘEDNICTVÍM PŘEDMONTOVANÝCH HŘEBÍKŮ ZVÝBAVY.

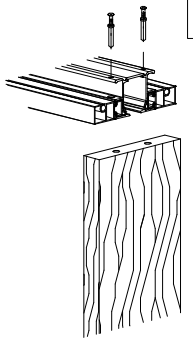

B2


IT ANTA DOPPIA: POSIZIONARE I DUE CASSONETTI CON LA GUIDA GIÀ INSERITA (PUNTO 1) UNO CONTRO L'ALTRO. UNIRE LE DUE GUIDE AVVITANDO LE SPINE DI GIUNZIONE IN DOTAZIONE COME INDICATO IN FIGURA.

FR DOUBLE: POSITIONNER LES DEUX CAISSONS L'UN CONTRE L'AUTRE SUR LE RAIL DEJA INSTALLE (FIGURE 1). UNIR LES DEUX RAILS EN VISSANT LA BRIDE DE JONCTION FOURNIE, COMME INDIQUE SUR LA FIGURE.

ES DOS HOJAS: COLOCAR LOS DOS ARMAZONES, CON LA GUÍA YA INTRODUCIDA (PUNTO 1), UNO FRENTE AL OTRO. UNIR LAS DOS GUÍAS ATORNILLANDO A FONDO LAS DOS ESPIGAS DE UNIÓN, QUE SE ENTREGAN COMO PARTE DEL EQUIPO, TAL COMO SE INDICA EN LA FIGURA.

EN DOUBLE DOOR: POSITION THE TWO METAL BOXES AGAINST EACH OTHER WITH THE TRACK ALREADY INSERTED (POINT A). JOIN THE TWO TRACKS BY SCREWING IN THE JOINT TONGUES PROVIDED, AS SHOWN IN THE DIAGRAM.

DE ZWEIFLÜGELIG: DIE ZWEI KASTENRAHMEN MIT BEREITS EINGESETZTER FÜHRUNG (PUNKT 1) ANEINANDER POSITIONIEREN. DIE ZWEI FÜHRUNGEN DURCH ANSCHRAUBEN DER MITGELIEFERTEN VERBINDUNGSSTÜCKE MITEINANDER VERBINDEN (SIEHE ABBILDUNG).

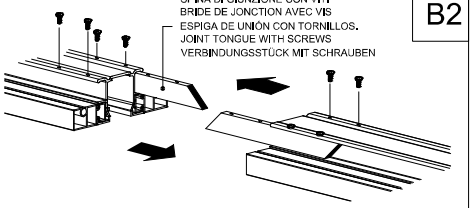

C

IT INSERIRE I DISTANZIALI NELLE APPOSITE SEDI, APPOGGIARE IL CONTROTELAIO SUL PAVIMENTO ALTRIMENTI CREARE PUNTI DI APPOGGIO A QUOTA PAVIMENTO FINITO (VEDI LIVELLO 100CM) ATTENZIONE NON MONTARE IL CONTROTELAIO PIU' IN ALTO DEL LIVELLO PAVIMENTO FINITO. APRIRE LE APPENDICI, CONTROLLARE L'ALLINEAMENTO FRA CASSONETTO E MONTANTE IL PIOMBO E IL PIANO. PROCEDERE COL FISSAGGIO DEL CONTROTELAIO.


FR INTRODUIRE LES ÉCARTEURS DANS LEURS LOGEMENTS, OUVRIR LES PATTES DE FIXATION. CONTRÔLER L'ALIGNEMENT L'APLOMB ET LE NIVEAU ET FIXER LE CHÂSSIS SUR LE SOL, FIN À L'AIDE DE VIS ET CHEVILLES.

ES INTRODUCIR LOS DISTANCIALES EN SUS ALOJAMIENTOS. APOYAR EL PREMARCO SOBRE EL PAVIMENTO O BIÉN CREAR PUNTOS DE APOYO HASTA EL NIVEL DEL PAVIMENTO (VER NIVEL 100 CM) ATENCIÓN NO MONTAR EL PREMARCO MÁS ALTO DEL NIVEL DE SOLERÍA ACABADA. ABRIR LA GARRAS, CONTROLAR LA ALINEACIÓN ENTRE EL ARMAZÓN Y EL MONTANTE, EL PLOMO Y EL NIVEL.


EN FIX THE SPACE BARS BETWEEN THE REMOVABLE PROTECTION PLATE. FIT THE FRAME ON THE FLOOR OR INSERT PACKERS TO LEVEL FLOOR . ATTENTION DON'T FIX THE FRAME AT A HIGHER LEVEL THAN THE FINISHED FLOOR.

DE DIE ZWISCHENSTUECKEN IN DIE KASTEN EINSTECKEN. DIE KASTEN AUF FERTIG FUSSBODEN MONTIEREN, EVENTUELL KEILEN EINFUEHREN UM FERTIG BODEN HOEHE ZU ERREICHEN. DIE 1 METER MARKE GENAU BETRUCKSICHTIGEN. ACHTUNG,DIE KASTEN NIE HOEHER WIE FUSSBODEN MONTIEREN. NACH GENAUER POSITIONIERUNG, GENAUER RICHTUNG UND WASSERPASS KASTEN MIT DIE LASCHEN AM BODEN DUEBELN.

CS ZASUŇTE ROZPĚRKY DO PŘÍSLUŠNÝCH ULOŽENÍ, ULOŽTE STAVEBNÍ POUZDRO NA DOKONČENOU PODLAHU (VIZ ÚROVEŇ PŘIBLIŽNĚ 100 CM). POZOR, ABYSTE NENAMONTOVALI STAVEBNÍ POUZDRO VÝŠE, NEŽ JE ÚROVEŇ DOKONČENÉ PODLAHY. OTEVŘETE NÁSTAVCE. ZKONTROLUJTE VYROVNÁNÍ PLECHOVÉ KAPSY S NOSNÝM SLOUPEM, OLOVNICÍ A PLOCHOU. PROVEĎTE UPEVNĚNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA.

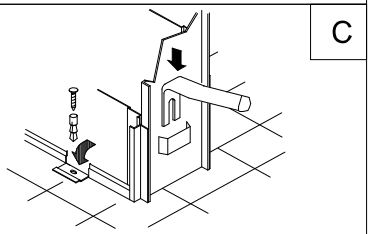

ALLINEAMENTO DEL CONTROTELAIO
ALIGNER CHASSIS ET MONTANT COMME INDIQUE SUR LE SCHEMA
ALINEACIÓN DEL PREMARCO
ALIGN FRAME AND JAMB AS INDICATED IN THE DRAWING.
KASTEN AUSRICHTEN
VYROVNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA



INTONACO - ENDUIT - ENFOSCADO - PLASTER - VERPUTZ - OMÍTKA

IT APPLICARE LA RETE A MAGLIA FINE NELLA POSIZIONE INDICATA IN FIGURA. FASE 1: RINZAFFARE IL FIANCO DEL CASSONETTO CON MALTA CEMENTIZIA (MINIMO 20% CEMENTO) FINO A COPRIRE LA RETE METALLICA (1 cm CIRCA). FASE 2: ATTENDERE L'AVVENUTA MATURAZIONE DEL RINZAFFO (MINIMO TRE SETTIMANE). PAREGGIARE L'INTONACO FINO A FILO DEL CONTROTELAIO. PROCEDERE ALLA RASATURA DI RIFINITURA (CHE PUO' ESSERE EFFETTUATA ANCHE CON GESSO O SCAGLIOLA). **ARCHITRAVARE SEMPRE LE STRUTTURE.**

FR APPLIQUER LA GRILLE A MAILLES FINES SELON LA POSITION INDIQUEE EN FIGURE. PHASE 1: CREPIR LA PARTIE LATERALE DU CAISSON AVEC DU MORTIER DE CIMENT (MINIMUM 20% DE CIMENT) JUSQU'A LA COUVERTURE COMPLETE DE LA GRILLE METALLIQUE (1 cm ENVIRON). PHASE 2: ATTENDRE LA MATURATION COMPLETE DU CREPI (MINIMUM TROIS SEMAINES). NIVELER L'ENDUIT EN L'EGALISANT AVEC LE BORD DU CONTRE-CHASSIS. EFFECTUER LE LISSAGE DE FINITION DU CREPI (VOIR A L'AIDE DE PLATRE OU DE PLATE FIN). **SOUTENIR TOUJOURS LES STRUCTURES PAR UN DISPOSITIF D'ARCHITRAVES.**

ES COLOCAR LA RED DE MALLA FINA EN LA POSICIÓN INDICADA EN LA FIGURA. FASE 1: ENFOSCAR EL LADO DEL ARMAZÓN CON MORTERO (MÍNIMO 20% CEMENTO) HASTA CUBRIR LA RED METÁLICA (1 cm APROXIMADAMENTE). FASE 2: ESPERAR QUE SE CONSOLIDE EL ENLUCIDO (MÍNIMO TRES SEMANAS). NIVELAR EL REVOQUE A RAS DEL PREMARCO. ALISAR EL REVOQUE (ESTA OPERACIÓN DE ACABADO TAMBIÉN SE PUEDE REALIZAR CON YESO O ESCAYOLA). **INSTALAR SIEMPRE UN CARGADERO EN LA PARTE SUPERIOR**

EN FIT THE FINE-MESH NET IN THE POSITION SHOWN IN THE ILLUSTRATION. STEP 1: ROUGH IN THE SIDE OF THE BOX WITH CEMENT MORTAR (MINIMUM 20% CEMENT) UNTIL THE METAL NET IS COVERED (ABOUT 1 CM). STEP 2: WAIT FOR THE ROUGH IN TO CURE (AT LEAST THREE WEEKS). LEVEL OFF THE PLASTER FLUSH WITH THE MOCK-FRAME. PROCEED TO SMOOTH FINISH (INCLUDING WITH GESSO OR SCAGLIOLA). **ALWAYS ARCHITRAVE BUILDINGS**

DE DAS FEINMASCHIGE GITTERNETZ IN DER POSITION GEMÄSS ABBILDUNG ANBRINGEN. PHASE 1: DIE SEITE DES KASTENRAHMENS MIT ZEMENTMÖRTEL (MINDESTENS 20 % ZEMENT) BEWERFEN, BIS DAS METALLGITTERNETZ BEDECKT IST (CA. 1 CM). PHASE 2: DIE VOLLSTÄNDIGE AUSHÄRTUNG DES BEWURFS ABWARTEN (MINDESTENS DREI WOCHEN). DANACH BIS BÜNDIG ZUM RAND DES KASTENRAHMENS VERPUTZEN. DIE ABSCHLIESSENDE GLÄTTUNG DES VERPUTZES AUSFÜHREN (AUCH MIT GIPS ODER STUCKGIPS MÖGLICH). **DIE STRUKTUREN STETS MIT GEEIGNETEN STÜTZEN ABSICHERN.**

CS APLIKUJTE SÍŤ S DROBNÝMI ČLÁNKY DO POLOHY UVEDENÉ NA OBRÁZKU.
FÁZE 1: NAHOŘE NAHRUBO BOK PLECHOVÉ KAPSY CEMENTOVOU MALTOU (MINIMÁLNĚ 20 % CEMENTU) AŽ DO ÚPLNÉHO ZAKRYTÍ KOVOVÉ SÍTĚ (PŘIBLIŽNĚ 1 cm).
FÁZE 2: VYČKEJTE, NEŽ SE NAHOZENÍ VYTVRDÍ (MINIMÁLNĚ TŘI TÝDNY). ZAROVNEJTE OMÍTKU AŽ PO OKRAJ STAVEBNÍHO POUZDRA. PROVEĎTE DOKONČOVACÍ VYHLAZENÍ (KTERÉ LZE PROVÉST TAKÉ SÁDROU NEBO SCAGLIOLOU (ŠTUKOVÝ MRAMOR). **VŽDY PODEPŘETE VYTVOŘENÉ KONSTRUKCE PILÍŘI.**

IS-0248 Rev.1